Précautions de sécurité

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises lors de l'utilisation du climatiseur.

⚠ *ATTENTION* Risque de choc électrique. • Pouvant provoquer une blessure personnelle voir mortelle. • Débranchez tous les cordons d'alimentation avant d'effecteur l'entretien, l'installation ou le nettoyage. • Ces procédures doivent être effectuées uniquement par le fabricant, par son centre de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- Les utilisateurs ne doivent pas essayer de réparer l'appareil par eux-mêmes. Ils sont invités à contacter immédiatement un centre de service agréé ou le magasin où a été effectué l'achat du produit.
- Ne renversez jamais un quelconque liquide sur l'appareil. Si c'est le cas, débranchez ou mettez hors tension l'appareil et contactez un centre de service agréé.
- N'introduisez jamais rien à l'intérieur des pales afin d'éviter l' endommagement du ventilateur interne ou une blessure personnelle.Gardez les enfants loin de l'appareil.
- Ne placez aucun objet en face de l'appareil.
- Ne vaporisez aucun liquide sur l'appareil. Si c'est le cas, éteignez l' interrupteur de l'appareil et contactez un spécialiste d'installation.
- Assurez-vous que l'appareil est ventilé correctement et en permanence. Ne placez pas de vêtement ou d'autre objet sur l'appareil.
- En cas de non utilisation prolongée de la télécommande, retirez les batteries (si applicable).
- Lors de l'utilisation de la télécommande, la distance avec le climatiseur ne doit pas dépasser 7 métres (si applicable).

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

- Avant de jeter le dispositif, il est nécessaire de retirer les batteries pour le recyclage.
- En cas de nécessité d'élimination de l'appareil, contactez votre revendeur. Si les tubes ne sont pas correctement retirés, le réfrigérant peut s'échapper et provoquer une blessure personnelle par contact avec la peau. L'échappement du réfrigérant dans l'atmosphère est aussi dangereux car il peut faire du dégât sur l'environnement.
- Veuillez recycler le matériel d'emballage de ce produit ou éliminez-le en respectant l'environnement.

AUTRES

- Ne jamais stocker ou transporter le climatiseur renversé ou placé latéralement afin d'éviter l'endommagement du compresseur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les enfants ou par les personnes infirmes sans surveillance : les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le courant maximum est mesuré selon le standard IEC pour la sécurité et le courant est mesuré selon le standard ISO pour l'efficacité d'énergie.

Sommaire

◆ ***PRÉPARER LE CLIMATISEUR***

■ Précautions de sécurité 2
■ Vue de l'unité 4
■ Télécommande - Boutons et affichage..... 6
■ Insérer les piles dans la télécommande..... 6
■ Mise en route..... 7

◆ ***UTILISER LE CLIMATISEUR***

■ Utiliser le climatiseur en mode automatique 8
■ Refroidir la pièce..... 9
■ Déshumidifier la pièce 10
■ Aérer la pièce 11
■ Changer la température de la pièce rapidement..... 12
■ Régler le flux d'air vertical 13
■ Régler le flux d'air horizontal 13

◆ ***PROGRAMMER LE CLIMATISEUR***

■ Régler la minuterie de mise en marche 14
■ Régler la minuterie d'arrêt 15
■ Régler le Good Sleep 16

◆ ***CONSEILS POUR L'UTILISATION***

■ Conseils pour l'Opération 16
■ Température et humidité de fonctionnement..... 17
■ Utiliser le climatiseur sans télécommande 17
■ Avant d'appeler le service après-vente 18
■ Nettoyez le climatiseur 19
■ Nettoyage de filtre déodorisants et biofiltre(Optionnel) 19

Vue de l'unité

Le design et l'apparence diffèrent un peu selon le modèle.

Unité intérieure

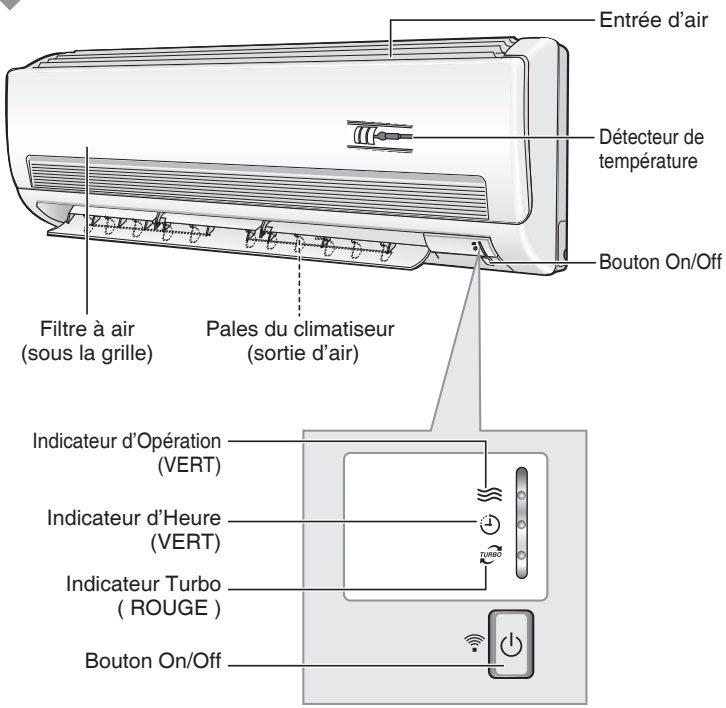

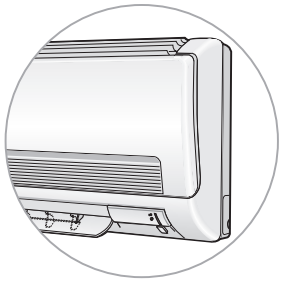

Séries AS✳✳F✳

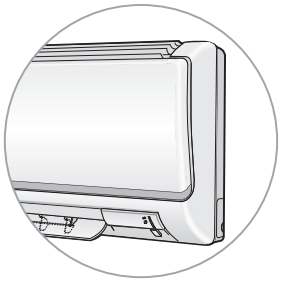

Séries AS✳✳N✳

DB98-26506A(1)-F.indd 4 2007-11-8 13:23:41

Unité extérieure Séries AS09✳✳

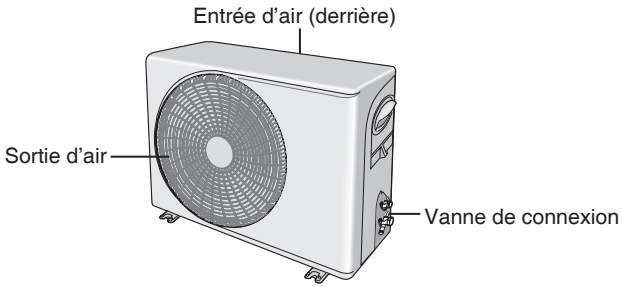

Unité extérieure Séries AS12✳✳

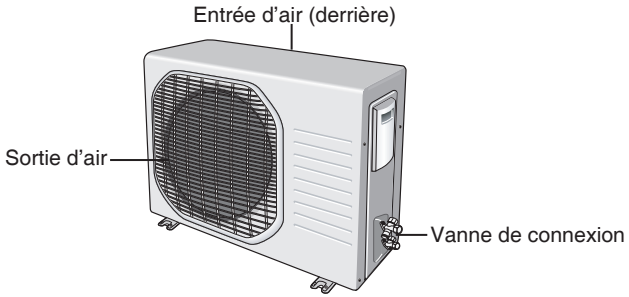

Unité extérieure Séries AS18✳✳
Séries AS24✳✳

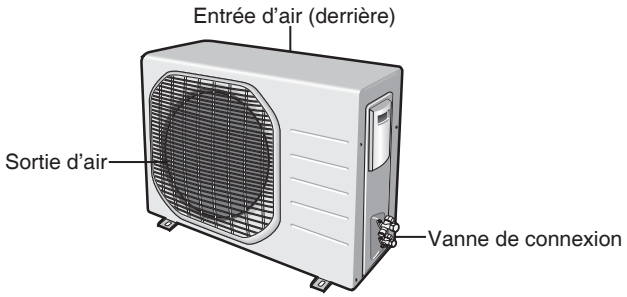

DB98-26506A(1)-F.indd 5 2008-1-14 15:34:46

Télécommande - Boutons et affichage

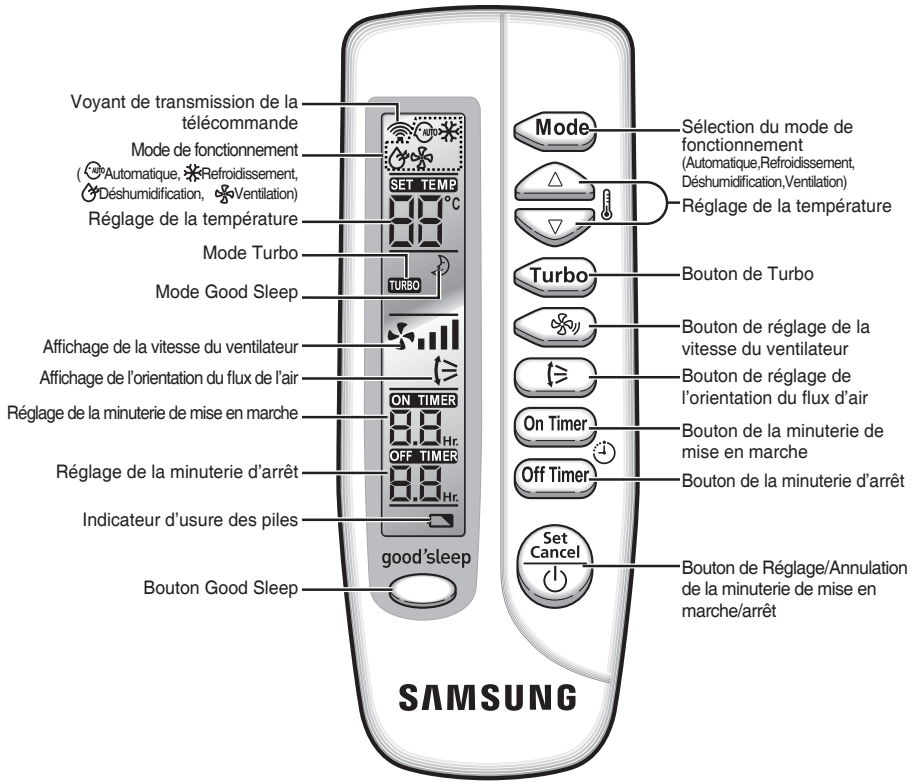

Insérer les piles dans la télécommande

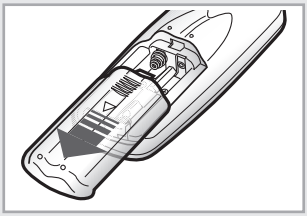

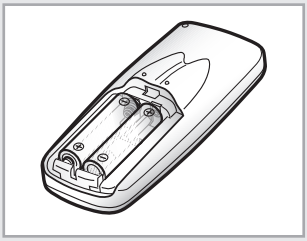

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ***vous venez d'acheter le climatiseur.***
- ***La télécommande ne fonctionne plus correctement.***

Note

- Utiliser deux AAA piles LR03 de 1,5V.
- Ne jamais utiliser de piles anciennes ou de piles de marques différentes ensemble.
- Les piles seront complètement déchargées au bout de 12 mois même si elles ne sont pas utilisées.

1 En utilisant votre pouce, poussez le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche et enlevez-le.

2 Insérez les deux piles, en respectant les polarités indiquées :
- le + de la pile avec le + de la télécommande,
- le - de la pile avec le - de la télécommande.

3 Remettez le couvercle en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Avant-propos

Vous venez d'acheter un climatiseur de type séparé et un technicien qualifié vous l'a installé.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du climatiseur. Lisez-le attentivement afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de l'appareil.

Le manuel est organisé comme suit.

- **Les figures des pages 4 et 6 illustrent:**
  - **les unités intérieure et extérieure,**
  - **les boutons et l'afficheur de la télécommande.**

  Ces figures vous aideront à repérer les boutons et à comprendre les symboles affichés.

- **Du manuel, vous trouverez une série de procédé étape-par-étape pour chaque fonction disponible.**

Les illustrations des procédures utilisent les trois symboles suivants:

PRESS	**PUSH**	**HOLD DOWN**

Utiliser le climatiseur en mode automatique

Vous pouvez mettre en marche votre climatiseur en mode automatique à tout moment.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Set Cancel).

Résultat:
- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :
- ◆ branché sur le secteur
- ◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

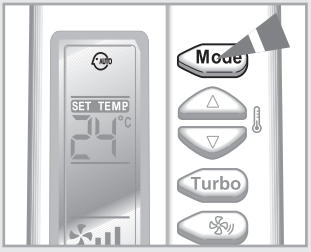

2 Si (AUTO) ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton (Mode) de la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton (Mode).
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Auto.
- ◆ Le mode Auto réfrigère la pièce dans des conditions optimales en ajustant la température intérieure selon la température réglée.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

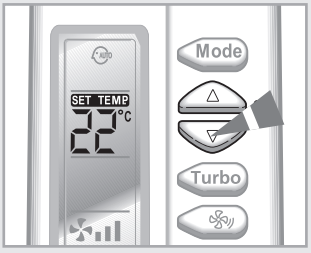

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton (▲/▼) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 16°C à 30°C.

Résultat:
- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (▲/▼) :
  - La température est modifiée de 1°C
  - l'unité intérieure émet un bip.

Refroidir la pièce

Sélectionnez le mode Réfrigération si vous voulez ajuster les éléments suivants :

- ◆ ***Température de réfrigération***
- ◆ ***Vitesse du ventilateur lors de la réfrigération***

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Set Cancel) .

Résultat:
- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d' éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :
- ◆ branché sur le secteur
- ◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Si ❄ ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton (Mode) de la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

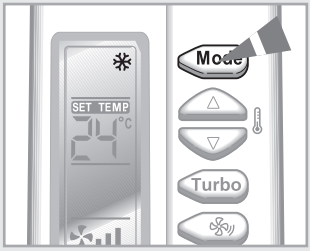

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton (Mode) .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Refroidissement.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton (▲ ▽) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 16°C à 30°C.

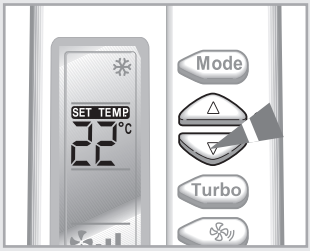

Résultat:
- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (▲ ▽) :
  - La température est modifiée de 1°C
  - l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ le climatiseur se met en marche en mode Refroidissement, à condition que la température ambiante soit supérieure à la température préréglée.
- ◆ Si la température de la salle atteint celle d'ensemble, le climatiseur cesse le refroidissement, mais le ventilateur fonctionne toujours.

4 Sélectionnez la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton (Fan) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

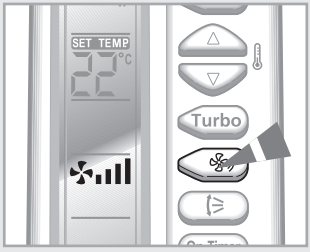

- Automatique (ordre: ➡ ➡)
- Faible
- Moyen
- Fort
- Maximum

Résultat: Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (Fan) , l'unité intérieure émet un bip.

5 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 13.

Déshumidifier la pièce

Si l'atmosphère de la pièce est humide ou moite, vous pouvez supprimer l' excès d'humidité sans trop faire baisser la température.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Set/Cancel).

Résultat:
- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

IMPORTANT Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d' éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :
- ◆ branché sur le secteur
- ◆ arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

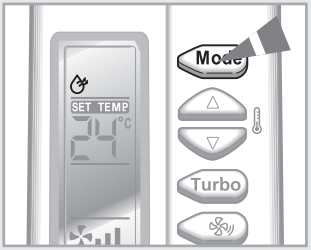

2 Si ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton (Mode) de la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton (Mode).
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Dry.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

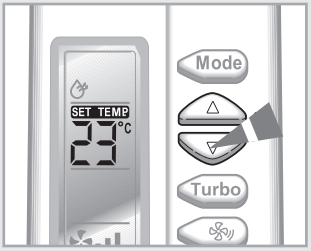

3 Pour régler la température, appuyer sur le bouton une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 16°C à 30°C inclus.

Résultat:
- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton :
  - La température est modifiée de 1°C
  - l'unité intérieure émet un bip.
- ◆ le climatiseur commence à déshumidifier la pièce. Le débit d'air est réglé automatiquement.
- ◆ La vitesse du ventilateur fonctionne selon le mode Vent Automatique.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 13.

Aérer la pièce

Si l'atmosphère est renfermée, vous pouvez aérer la pièce à l'aide de la fonction de ventilation (Fan).

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Set Cancel) .

Résultat:
- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.
- ◆ l'unité intérieure émet un bip.

2 Si ✣ ne s'affiche pas en haut de la télécommande, appuyez sur le bouton (Mode) de la télécommande une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

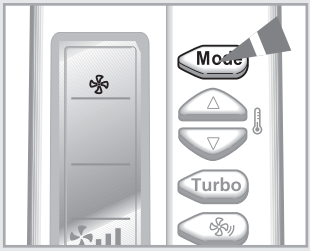

Résultat:
- ◆ L'unité intérieure sonne chaque fois que vous appuyez sur le bouton (Mode) .
- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode Fan.
- ◆ La température est réglée automatiquement.

Note Vous pouvez changer de mode à tout moment.

3 Sélectionnez la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton (✣) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

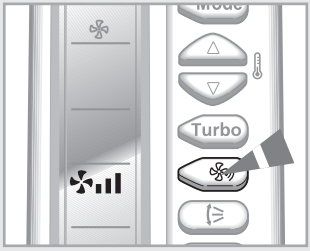

- ✣ Faible
- ✣ Moyen
- ✣ Fort

Résultat:
- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (✣), l'unité intérieure émet un bip.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 13.

Changer la température de la pièce rapidement

La fonction de refroidissement Turbo vous permet d'augmenter de la température de la pièce rapidement.

Exemple: ***En rentrant chez vous, vous trouvez qu'il fait excessivement chaud dans la pièce et voulez faire baisser la température le plus vite possible.***

En mode Turbo, l'appareil fonctionne à puissance maximale pendant 30 minutes, puis revient au mode de fonctionnement et à la température sélectionnés auparavant.

1 Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Set Cancel) .

Résultat:
- ◆ L'indicateur d'opération sur l'unité intérieure s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche en mode refroidissant avec le ventilateur rapide turbo.
- ◆ L'unité intérieure émet un bip.

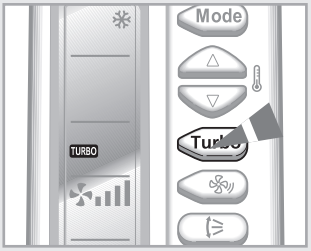

2 Appuyez sur le bouton (Turbo) .

Résultat:
- ◆ Le réglage de la température et du ventilateur se fait automatiquement.
- ◆ Le climatiseur refroidit la pièce le plus vite possible.
- ◆ Après 30 minutes, le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis.
- ◆ Vous pouvez sélectionnez la fonction Turbo dans le mode Auto et Réfrigération. Si vous sélectionnez cette fonction dans le mode Séchage ou Ventilation, le système retournera en mode Auto.

3 Si vous souhaitez d'arrêter le mode Turbo avant une période de 30minutes, appuyez sur le bouton (Turbo) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que TURBO disparaissent.

Résultat: Le mode, la température et la vitesse de ventilation précédents sont rétablis automatiquement.

4 Pour contrôler la direction du flux d'air, voir page 13.

Régler le flux d'air vertical

Selon la hauteur de l'unité intérieure sur le mur de la pièce, vous pouvez régler l'orientation des lames de sortie d'air au bas de l'unité, pour augmenter l'efficacité du climatiseur.

1 Appuyez sur le bouton ( ) une ou plusieurs fois comme demandé.

Résultat: L'orientation verticale des lames est modifiée.

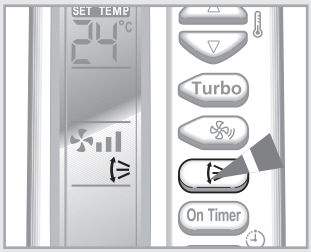

2 Si vous souhaitez que les lames bouge de haut en bas quand le climatiseur fonctionne, appuyez sur le bouton ( ) .

Résultat: Les lames se déplacent autour de la position initiale que vous avez réglée.

3 Pour arrêter le mouvement de haut en bas des lames, appuyez sur le bouton ( ) encore une fois.

Note

Lorsque vous...	***Alors les lames...***
arrêtez le climatiseur	se ferment complètement.
le remettez en marche	commencer en position initiale qui est fonctionnée.

Réglez le flux d'air horizontal

Deux autres groupes de lames se trouvent à l'intérieur de la sortie d'air. Alors que les lames extérieures peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas, les lames intérieures se déplacent vers la droite ou vers la gauche.

1 Réglez la position de chaque groupe de lames à l'intérieur de l'unité en les poussant vers la droite ou vers la gauche.

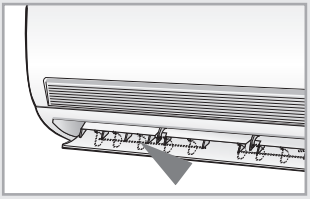

Régler la minuterie de mise en marche

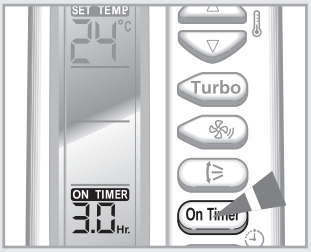

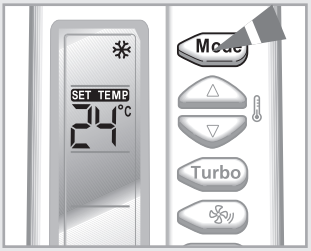

La minuterie de mise en marche vous permet de mettre en marche automatiquement le climatiseur après une période de temps donnée. Vous pouvez régler la durée entre 0.5 heure et 24 heures.

1 Pour fixer le temps avant la mise en marche, appuyez sur le bouton (On Timer) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant la mise en marche s' affiche. La durée est réglable entre 0.5 heure et 24 heures incluses.

2 Appuyez sur le bouton de Réglage/Annulation (Set Cancel) afin de marquer la findu réglage.

Résultat:
- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
- ◆ Le mode sélectionné et la température disparaîssent au bout de 10 secondes.
- ◆ Le climatiseur s'allumera automatiquement et le réglage de la minuterie de mise en marche disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps préréglé.

3 Pour choisir le mode l'opération en avance, appuyez sur le bouton (Mode) jusqu'à ce que le mode désiré se trouve sur le haut de télécommande.

Résultat: Le climatiseur va démarrer en mode choisi quand il est allumé.

Note Si vous n'utilisez pas la télécommande après avoir activé le démarrage automatique, cette fonction s'éteindra automatiquement au bout de 25 heures.

Annuler la minuterie de mise en marche

Si vous souhaitez ne plus utiliser le démarrage automatique que vous avez activé, vous pouvez l'annuler à tout moment.

1 Pour annuler la minuterie de mise en marche, appuyez sur le bouton (On Timer) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le réglage de la minuterie de mise en marche disparaisse.

2 Appuyez sur (Set Cancel).

Note Si vous souhaitez de mettre en marche votre climatiseur avant que la minuterie atteigne le temps préréglé, appuyez sur le bouton (Set Cancel).

Régler la minuterie d'arrêt

La minuterie d'arrêt vous permet d'arrêter automatiquement le climatiseur après une période de temps donné. Vous pouvez régler la durée entre 0.5 heure et 24 heures.

1 Pour fixer le temps avant l'arrêt, appuyez sur le bouton (Off Timer) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche. La durée est réglable entre 0.5 heure et 24 heures incluses.

2 Appuuyez sur le bouton de Réglage/Annulation (Set Cancel) afin de marquer la fin du réglage.

Résultat:
- Le temps restant s'affiche.
- Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
- Le climatiseur s'arrêtera automatiquement et le réglage de la minuterie d'arrêt disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps préréglé.

Exemple **Si vous souhaitez mettre en marche le climatiseur dans 2 heures et l'arrêter deux heures après :**

1. Appuyez sur le bouton (On Timer) jusqu'à ce que '2 Hr's'affiche.
2. Appuyez sur le bouton de (Set Cancel) .
3. Appuyez sur le bouton (Off Timer) jusqu'à ce que '4 Hr's'affiche.
4. Appuyez sur le bouton de (Set Cancel) .

Note Vous pouvez vérifier ou changer le mode de réglage et/ou la température en appuyant sur le bouton (Mode) ou les boutons (▲ ▼) après avoir réglé la minuterie d'arrêt.

Annuler la minuterie d'arrêt

Si vous souhaitez ne plus utiliser l'arrêt automatique que vous avez activé, vous pouvez l'annuler à tout moment.

1 Pour annuler la minuterie d'arrêt, appuyez sur le bouton (Off Timer) une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le réglage de la minuterie d'arrêt disparaisse.

2 Appuyez sur (Set Cancel) .

Note Si vous souhaitez arrêter votre climatiseur avant que la minuterie atteigne le temps préréglé, appuyez sur le bouton (Set Cancel) .

Régler le Good Sleep

Pour les climatiseurs de Refroidissement, le Good Sleep peut être utilisé dans tous les modes, on peut régler ce mode quand le climatiseur est en marche ou en état d'arrêt.

Si le mode Good Sleep est choisi, la minuterie d'arrêt éteindra le climatiseur automatiquement 8 heures après, appuyez sur le bouton good'sleep pour le laisser travailler dans 0.5 à 12 heures, appuyez sur le bouton Set Cancel pour confirmer la sélection; les températures possibles sont entre 16°C et 30°C incluse; la vitesse du ventilateur et la direction du flux d'air ne peuvent pas être ajustés.

1 Appuyez une fois ou plusieurs fois sur le bouton good'sleep jusqu à ce que le voyant s'affiche sur la télécommande.

Résultat:
- L'unité intérieur émet un bip.
- En état de mise en marche, si vous choisissez le mode Good Morning, le climatiseur fonctionne dans le mode Refroidissement, la température affichée est même que la température réglée dans le mode Refroidissement; en état d'arrêt, si vous choisissez le mode Good Sleep, le climatiseur commence à fonctionner dans le mode Refroidissement, la température réglée est 26°C.
- La vitesse du ventilateur fonctionne selon le mode Vent Automatique.

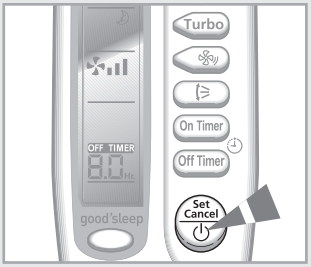

Annuler le Good Sleep

Quand vous n'employez plus le mode Good Sleep,vous pouvez l'annuler quand vous voudrez.

1 Appuyez sur le bouton Set Cancel pour arrêter le climatiseur.

2 Vous pouvez également appuyer sur le bouton Mode/ Turbo/ Off Timer/ On Timer pour annuler le mode Good Sleep.

Conseils pour l'Opération

Les conseils suivants vous aideront à profiter au maximum de votre climatiseur.

Sujet	Conseil
Coupure de courant	En cas de panne de courant pendant le fonctionnement du climatiseur, l'appareil s'arrête. Lorsque le courant est rétabli, le climatiseur se met en route automatiquement.

Température et humidité de fonctionnement

Le tableau ci-dessous indique les fourchettes de température et d'humidité dans lesquelles vous pouvez utiliser le climatiseur.

Si vous utilisez le climatiseur à...	**Alors...**
température trop élevée	le dispositif de protection contre la surchauffe est susceptible de se déclencher, arrêtant le climatiseur.
température trop basse	Si l'échangeur de chaleur gèle, cela peut provoquer un défaut de fonctionnement tel qu'une fuite.
taux d'humidité trop élevé	des gouttes de condensation peuvent se former sur l'enveloppe de l'unité intérieure en cas d' utilisation prolongée.

Mode	**Température extérieure**	**Température intérieure**	**Humidité intérieure**
Refroidissement	21°C à 54°C environ	16°C à 32°C environ	80% ou moins
Déshumidification	18°C à 54°C environ	16°C à 32°C environ	-

✳ ***Si la climatisation est utilisée au dessus de 33°C (température intérieure), il ne peut pas fonctionner à plein rendement.***

Utiliser le climatiseur sans télécommande

Vous pouvez faire fonctionner le climatiseur directement sur l'unité intérieure si la télécommande est perdue ou endommagée.

1 Pour mettre le climatiseur en marche, appuyez sur l'interrupteur ON/OFF sur le côté droit de l'unité intérieure.

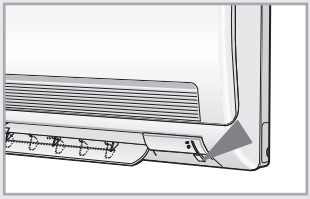

Résultat:
- ◆ Le voyant OPERATION de l'unité intérieure s'allume,
- ◆ L'unité intérieure émet un bip,
- ◆ Le climatiseur se met en marche dans le mode qui convient le plus à la température de la pièce.

2 Pour arrêter le climatiseur, appuyez de nouveau sur l'interrupteurON/OFF.

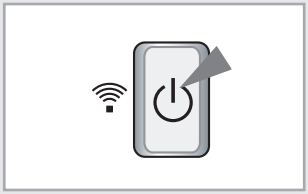

Note La télécommande est utilisable de façon habituelle, même si le climatiseur a été mis en marche via l'interrupteur ON/OFF.

Avant d'appeler le service après-vente

En cas de problème, commencez par effectuer les vérifications suivantes.
Elles vous éviteront peut-être de faire appel inutilement au service après-vente.

Problème	Explication/solution
Le climatiseur ne fonctionne pas du tout.	◆ Vérifiez que le climatiseur est sous tension au niveau de la prise secteur. ◆ Vérifiez que l'indicateur de fonctionnement sur l'unité intérieure est allumé; sinon, appuyez sur le bouton (Soft Cancel) de la télécommande. ◆ Vérifiez si le voyant TIMER de l'unité intérieure est allumé. Si oui : - Attendez jusqu'à ce que l'heure programmée est atteinte et le climatiseur se met en marche automatiquement - Annulez la programmation (voir les pages 14 et 15 pour plus d'informations)
La télécommande ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et l'unité intérieure. ◆ Vérifiez les piles de la télécommande. ◆ Vérifiez que vous n'êtes pas trop loin de l'unité intérieure (7 mètres maximum).
Vous n'entendez pas de bip lorsque vous appuyez sur le bouton (Soft Cancel) de la télécommande.	◆ Vérifiez que la télécommande est orientée vers le capteur d'infrarouges au centre de l'unité intérieure. ◆ Si nécessaire, remplacez les piles de la télécommande.
Le climatiseur ne refroidit pas la pièce.	◆ Vérifiez que vous avez sélectionné le mode de fonctionnement correct (Automatique, Refroidissement). ◆ La température de la pièce est peut-être trop basse . ◆ La grille du filtre à air est peut-être obstruée par la poussière ; référez-vous au page 19 pour aux instructions de nettoyage . ◆ Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle devant l'unité extérieure.
La vitesse du ventilateur ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton (Fan)	◆ Vérifiez que le mode de fonctionnement est réglé sur le mode Auto,Refroidissement ou Ventilation ; dans le mode Séchage, la vitesse du ventilateur change automatiquement.
La direction du flux d'air ne change pas quand vous appuyez sur le bouton (Swing)	◆ Vérifiez que le climatiseur est en marche. Si nécessaire, appuyez sur le bouton (Soft Cancel) de la télécommande.
La minuterie ne fonctionne pas.	◆ Vérifiez que la minuterie a été programmée correctement ; (référez-vous aux pages 14 et 15).
Des odeurs se répandent dans la pièce pendant la climatisation.	◆ Aérez la pièce.

Nettoyer le climatiseur

Pour garantir le bon fonctionnement du climatiseur, vous devez le nettoyer périodiquement pour enlever la poussière accumulée dans le filtre à air.

IMPORTANT **Avant de nettoyer le climatiseur, assurez-vous que vous avez mis hors tension le déclencheur utilisé pour l'unité.**

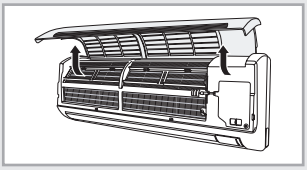

1 Ouvrez la grille avant supérieure en tirant les tablettes situées en bas à droite et à gauche de la grille.

2 Retirez les filtres d'air de chaque tablette de la grille.

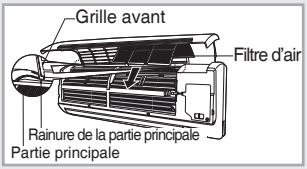

3 Enlevez toutes les poussières sur les filtres d'air avec un aspirateur ou un balai.

4 Lorsque vous avez terminé, insérez les filtres d'air en les fixant sur chaque tablette de la grille.

5 Pour fermer la grille avant, mettez-la sur les crochets et poussez vers le bas les tablettes de gauche et de droite situées en bas de la grille.

6 Nettoyez la grille avant avec un tissu mouillé et un détergent doux (NE jamais utiliser de benzène, dissolvants ou d'autres produits chimiques).

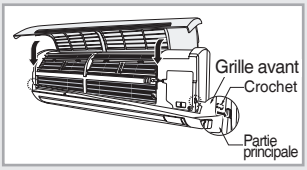

Note ***Si vous n'avez pas utilisé le climatiseur pendant une longue période de temps, faites fonctionner le ventilateur pendant trois ou quatre heures pour sécher totalement l'intérieur du climatiseur.***

Nettoyage de filtre déodorisants et biofiltre (Optionnel)

Pour enlever les particules de poussière minutieuses et les odeurs, un désodorisant et les filtre Biofiltre sont installés dans le climatiseur.Il faut nettoyer les filtre tous les trois mois.

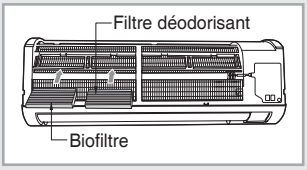

1 Ouvrez la grille avant supérieure en tirant les tablettes situées en bas à droite et à gauche de la grille.

2 Retirez les filtre désodorisants et Biofiltre.

3 Lavez les filtre avec de l'eau propre, puis les sécher légèrement.

4 Insérez les filtre dans la position originale.

Note Vous pouvez changer la position des filtre avec l'un l'autre.

5 Fermez la grille avant.